

Jabra  
Speak 710



Handleiding

© 2017 GN Audio A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra® is een handelsmerk van GN Audio A/S. Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van de Bluetooth SIG, Inc. en gebruik van zulke merken door GN Audio A/S is onder licentie.

---

Ontworpen en ontwikkeld in Denemarken

Gefabriceerd in China

MODEL: PHS040W / END040W



---

**Verklaring van conformiteit** kunt u vinden op  
[www.jabra.nl/cp/nl/declarations-of-conformity](http://www.jabra.nl/cp/nl/declarations-of-conformity)

|   |    |
|---|----|
| 1. Welkom .....                         | 5  |
| 2. Overzicht .....                      | 6  |
| 3. Plaatsing .....                      | 7  |
| 3.1 Kleine vergaderruimte               |    |
| 3.2 Grote vergaderruimte                |    |
| 3.3 Bureau                              |    |
| 3.4 Stereomedia                         |    |
| 4. Opladen .....                        | 11 |
| 4.1 Opladen via USB                     |    |
| 4.2 Automatisch uitschakelen            |    |
| 4.3 Batterijstatus                      |    |
| 5. Verbinden .....                      | 13 |
| 5.1 Verbinding maken met PC (Bluetooth) |    |
| 5.2 Verbinding maken met PC (USB-kabel) |    |
| 5.3 Verbinding maken met smartphone     |    |
| 6. Gebruiken .....                      | 15 |
| 6.1 Zichtbaarheid toetsen               |    |
| 6.2 Regulier gebruik                    |    |
| 6.3 Meerdere gesprekken afhandelen      |    |
| 6.4 Koppel-toets                        |    |
| 6.5 Smart-toets                         |    |
| 6.6 Stembegeleiding                     |    |
| 6.7 Gedeeld gebruik                     |    |
| 6.8 Fabrieksinstellingen                |    |

|   |    |
|---|----|
| 7. Software .....                                   | 22 |
| 7.1 Jabra Direct                                    |    |
| 7.2 Firmware bijwerken                              |    |
| 8. Ondersteuning .....                              | 24 |
| 8.1 Veelgestelde vragen en technische specificaties |    |
| 8.2 Onderhoud van uw Jabra-product                  |    |



# 1. Welkom

Bedankt dat u de Jabra Speak 710 gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

## **Kenmerken Jabra Speak 710**

- Meeslepend geluid voor gesprekken en muziek
- Intuïtieve plug-and-play connectiviteit - maak verbinding met laptop, smartphone en tablet via USB of Bluetooth®
- Lichtgewicht design, beschermende draagtas en een batterij die 15 uur meegaat
- Flexibel en schaalbaar voor kleine en grote vergaderingen
- Praat met uw voice-assistent door simpelweg op de Smart-toets te drukken
- Gecertificeerd voor een plug-and-play ervaring met Avaya, Cisco en Skype for Business

## 2. Overzicht

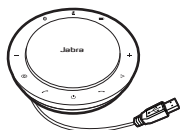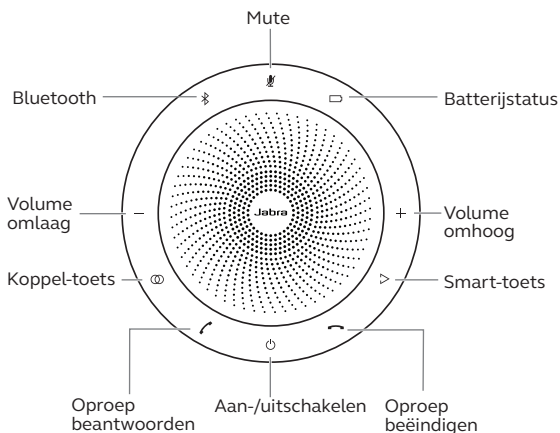

USB-kabel



Tafelstandaard




Jabra Link 370

## 3. Plaatsing

### 3.1 Kleine vergaderruimte

---


Plaats de speakerphone midden op tafel, tot 2m van elke deelnemer. Een enkele Jabra Speak 710 is ideaal voor maximaal 6 personen.

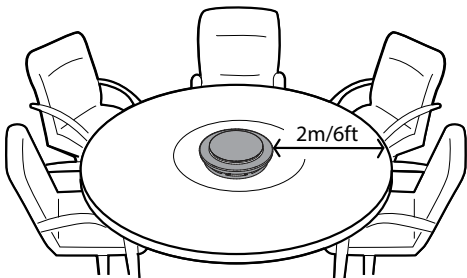


## 3.2 Grote vergaderruimte

---

Voor grote vergaderingen met maximaal 12 deelnemers in een enkele ruimte plaatst u twee Jabra Speak 710's aan weerszijden van de tafel. Zo zijn alle sprekers duidelijk verstaanbaar.

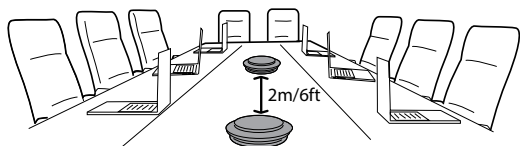

Om tijdelijk het geluid van twee Jabra Speak 710's te koppelen, drukt u op de **Link**-toets op beide speakerphones wanneer ze niet verder uit elkaar staan dan 2 m.

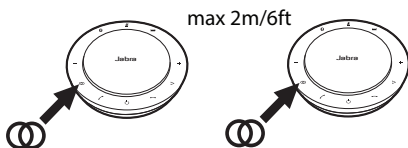




### 3.3 Bureau

---


Wanneer u de Jabra Speak 710 op uw bureau gebruikt, is het raadzaam om de speakerphone rechtop te zetten door middel van de tafelstandaard. Zo kunt u het geluid beter naar u toe richten.

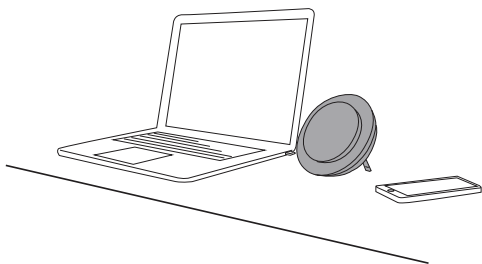


## 3.4 Stereomedia

---

Als u stereo multimedia presenteert of bekijkt, kunt twee Jabra Speak 710's aan weerszijden van de projector of het display plaatsen voor automatisch stereogeluid.

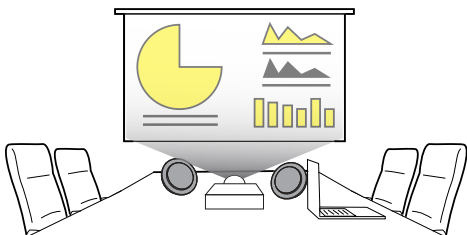

Om tijdelijk het geluid van twee Jabra Speak 710's te koppelen, drukt u op de **Link**-toets op beide speakerphones wanneer ze niet verder uit elkaar staan dan 2 m.

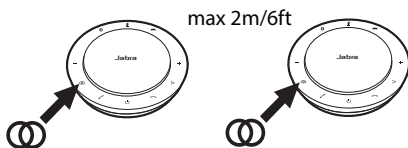


## 4. Opladen

### 4.1 Opladen via USB

---

Sluit de Jabra Speak 710 aan op een USB-stroombron door middel van de USB-kabel. De batterij van de Jabra Speak 710 gaat tot 15 uur mee en het duurt ongeveer 3 uur om hem volledig op te laden.

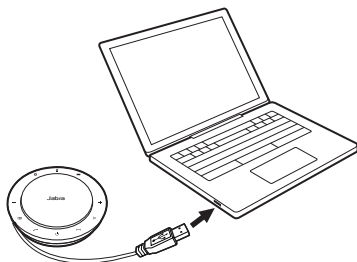

### 4.2 Automatisch uitschakelen

---


Om batterijspanning te sparen terwijl het apparaat niet aangesloten is, zal de Jabra Speak 710 zichzelf automatisch uitschakelen wanneer de speakerphone 15 minuten niet verbonden is geweest met een Bluetooth-apparaat.

Als het product verbonden is met een Bluetooth-apparaat maar niet met een stroombron, schakelt het zichzelf uit na 8 uur.


## 4.3 Batterijstatus

---

Om de huidige batterijstatus te bekijken drukt u op de **Batterijstatus**-toets. De indicatielampjes aan de rand van de Jabra Speak 710 gaan branden om de huidige batterijstatus aan te geven.

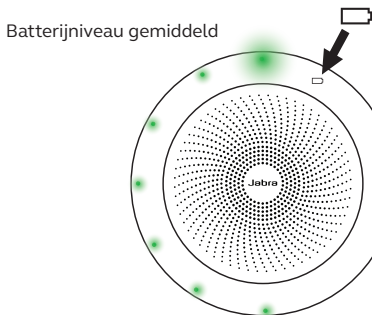

Batterijniveau laag

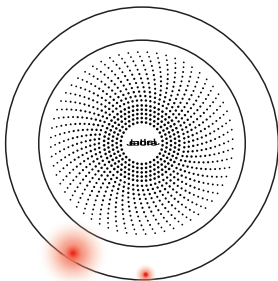


# 5. Verbinden

## 5.1 Verbinding maken met PC (Bluetooth)

---

Steek de Jabra Link 370 in een USB-poort van uw PC. De Jabra Speak 710 en Jabra Link 370 zijn al gekoppeld en direct uit de verpakking klaar voor gebruik. Het Bluetooth-bereik is 30m.

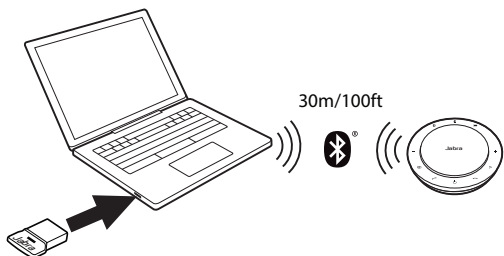


Om de Jabra Speak 710 correct te laten werken, moet u de Jabra Link 370 wellicht instellen als geluidsapparaat in de geluidinstellingen van uw besturingssysteem.

Gebruik Jabra Direct om de Jabra Speak 710 handmatig te koppelen met de Jabra Link 370.

## 5.2 Verbinding maken met PC (USB-kabel)

---


Sluit de Jabra Speak 710 aan op een USB-poort van uw PC. U moet de Jabra Speak 710 wellicht instellen als geluidsapparaat in de geluidsinstellingen van uw besturingssysteem.

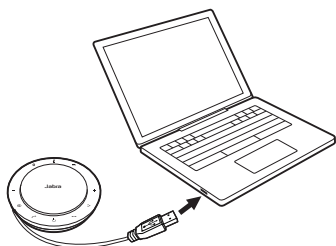

## 5.3 Verbinding maken met smartphone


---

Houd de **Bluetooth**-toets 2 seconden ingedrukt en volg de gesproken aanwijzingen om te koppelen met uw smartphone. Het Bluetooth-bereik is 10m.



Op de verbinding te verbreken en opnieuw verbinding te maken drukt u nogmaals op de **Bluetooth**-toets.

# 6. Gebruiken

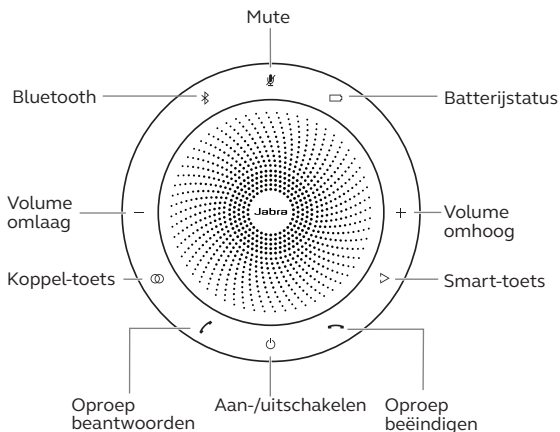

## 6.1 Zichtbaarheid toetsen

---

De toetsen zijn verlicht en alleen zichtbaar wanneer de speakerphone ingeschakeld is. Na 1 minuut van inactiviteit worden de toetsen gedimd. U kunt de verlichten heractiveren door op het gedeelte met de toetsen te tikken.

De **Smart**-toets, **Link**-toets en **Mute**-toets zijn alleen onder bepaalde omstandigheden zichtbaar (de **Link**-toets is bijvoorbeeld alleen zichtbaar wanneer de Jabra Speak 710 zich dichtbij een andere Jabra Speak 710 bevindt).

## 6.2 Regulier gebruik

---

|   | WAT                                   | HOE  |
|---|---------------------------------------|--|
|    | Aan-/uitschakelen                     | Houd de <b>Power</b> -toets 1 seconde ingedrukt                                    |
|    | Oproep beantwoorden                   | Tik op de toets <b>Oproep beantwoorden</b> (Answer call)                           |
|    | Oproep beëindigen/weigeren            | Tik op de toets <b>Oproep beëindigen</b> (End call)                                |
|   | Stembegeleiding in-/uitschakelen      | Houd de toets <b>Oproep beëindigen</b> (End call) 8 seconden ingedrukt             |
|    | Volume omhoog/omlaag                  | Druk op <b>Volume omhoog</b> of <b>Volume omlaag</b> of houd die toetsen ingedrukt |
|   | Mute-stand microfoon in-/uitschakelen | Druk op de <b>Mute</b> -toets  |
|  | Batterijstatus                        | Druk op de <b>Batterij</b> -toets  |
|  | Verbinden met Bluetooth-apparaat      | Druk op de toets <b>Bluetoothstatus</b>  |



|   | WAT                                 | HOE  |
|---|-------------------------------------|--|
|  | Twee Jabra Speak 710's koppelen     | Druk op de <b>Link</b> -toets (alleen zichtbaar wanneer binnen 2 m van een andere Jabra Speak 710) |
|  | Voice-assistent (Smartphones)       | Druk op de <b>Smart</b> -toets (alleen zichtbaar wanneer verbonden met een smartphone)             |
|   | Snelkeuze (standaard uitgeschakeld) | Druk op de <b>Smart</b> -toets (gebruik Jabra Direct om snelkeuze in te schakelen)                 |


## 6.3 Meerdere gesprekken afhandelen

|   | WAT   | HOE  |
|---|---|--|
|  | Zet het huidige gesprek in de wacht en beantwoord de binnenkomende oproep | Tik op de toets <b>Oproep beantwoorden</b> (Answer call) |
|   | Schakel tussen een gesprek in de wacht en een actief gesprek              | Tik op de toets <b>Oproep beantwoorden</b> (Answer call) |
|  | Binnenkomende oproep weigeren en actieve gesprek hervatten                | Tik op de toets <b>Oproep beëindigen</b> (End call)      |

## 6.4 Koppel-toets

---

Om tijdelijk het geluid van twee Jabra Speak 710's te koppelen drukt u op de **Link**-toets op beide speakerphones wanneer ze niet verder uit elkaar staan dan 2 m. De **Link**-toets is alleen zichtbaar wanneer twee Jabra Speak 710's zich binnen 2 m van elkaar bevinden.

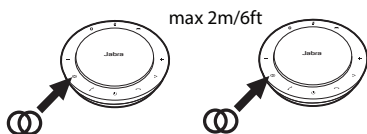


Om de speakerphones te ontkoppelen drukt u op de **Link**-toets opeenvan beide speakerphones.

**LET OP** Als twee Bluetooth-apparaten verbonden zijn met de Jabra Speak 710, wordt het laatstverbonden Bluetooth-apparaat vervangen door de tijdelijke link.

## 6.5 Smart-toets

---


Met de **Smart**-toets activeert u standaard de voice-assistent van uw smartphone (Siri®, Google Now™, Cortana™). Als u de **Smart**-toets echter liever gebruikt voor een snelkeuzenummer op uw smartphone of PC, dan kunt u dit configureren via Jabra Direct.

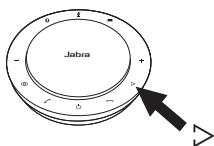

## 6.6 Stembegeleiding

---

U kunt stembegeleiding aan- of uitschakelen door de toets **Oproep beëindigen** (End call) 8 seconden ingedrukt te houden.

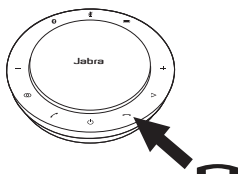

## 6.7 Gedeeld gebruik

---

Als de Jabra Speak 710 gedeeld zal worden door verschillende gebruikers, is het raadzaam om Shared use (gedeeld gebruik) in te schakelen in Jabra Direct. Wanneer Shared use ingeschakeld is, zal de speakerphone niet automatisch opnieuw verbinding maken met een eerder verbonden smartphone of Jabra Link 370.

Om een smartphone of Jabra Link 370 te verbinden, drukt u op de **Bluetooth**-toets op de speakerphone en volgt u de gesproken instructies.


**LET OP** Wanneer de gedeelde modus ingeschakeld is, moet u uw smartphone of Jabra Link 370 opnieuw koppelen.

## 6.8 Fabrieksinstellingen

---

Door de Jabra Speak 710 te resetten worden de lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten en alle persoonlijke instellingen gewist. Nadat u de fabrieksinstellingen herstelt moet u de Jabra Speak 710 opnieuw koppelen met uw Bluetooth-apparaten of Jabra Link 370.


Om de fabrieksinstellingen te herstellen houdt u de toetsen **Oproep beantwoorden** (Answer call) en **Oproep beëindigen** (End call) 8 seconden ingedrukt, totdat 'Factory reset' (fabrieksinstellingen herstellen) wordt aangekondigd door de speakerphone.

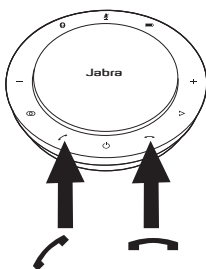

# 7. Software

## 7.1 Jabra Direct

Jabra Direct is pc-software die is ontworpen om Jabra-apparaten te ondersteunen en beheren en om optimale functionaliteit mogelijk te maken.

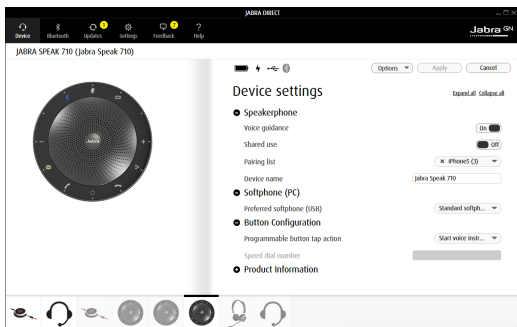

Download de nieuwste versie van [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct)

## 7.2 Firmware bijwerken

---

Door de firmware bij te werken kunt u de prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit toevoegen aan Jabra-apparaten.

1. Verbind de Jabra Speak 710 met een PC door middel van de USB-kabel of Jabra Link 370.
2. Installeer Jabra Direct op uw PC.
3. Gebruik Jabra Direct om te controleren op nieuwe firmware-updates.

# 8. Ondersteuning

## 8.1 Veelgestelde vragen en technische specificaties

---

U kunt de veelgestelde vragen, certificaties en de technische specificaties vinden op: [jabra.com/speak710](http://jabra.com/speak710)

## 8.2 Onderhoud van uw Jabra-product

---

- De Jabra Speak 710 is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 65°C of minder dan -40°C)
- Stel de Jabra Speak 710 niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.
- Bedek de Jabra Speak 710 niet met stickers of labels.



[www.jabra.com/speak710](http://www.jabra.com/speak710)