

Instruction Manual

Optimum AutoFeed+ 45X
Optimum AutoFeed+ 50X
Optimum AutoFeed+ 90X
Optimum AutoFeed+ 100X
Optimum AutoFeed+ 100M
Optimum AutoFeed+ 130X
Optimum AutoFeed+ 130M
Optimum AutoFeed+ 150X
Optimum AutoFeed+ 150M
Optimum AutoFeed+ 225X
Optimum AutoFeed+ 225M
Optimum AutoFeed+ 300X
Optimum AutoFeed+ 300M
Optimum AutoFeed+ 600X
Optimum AutoFeed+ 600M
Optimum AutoFeed+ 750X
Optimum AutoFeed+ 750M



start here
starten sie hier
démarrer ici
iniziare qui
empieza aquí
comece aqui
begin hier
start her

start her
börja här
aloita tästä
alusta siit
sāc šeit
pradēti čia
rozpocznij tutaj
починай тут

начинать здесь
munda baştaңыз
začnēte zde
tu začnite
kezdés itt
începe aici
Ξεκινήστε εδώ
buradan başlayın
أبدأ هنا



Optimum AutoFeed+ 45X
Optimum AutoFeed+ 50X
Optimum AutoFeed+ 90X
Optimum AutoFeed+ 100X
Optimum AutoFeed+ 100M
Optimum AutoFeed+ 130X
Optimum AutoFeed+ 130M
Optimum AutoFeed+ 150X
Optimum AutoFeed+ 150M
Optimum AutoFeed+ 225X
Optimum AutoFeed+ 225M
Optimum AutoFeed+ 300X
Optimum AutoFeed+ 300M
Optimum AutoFeed+ 600X
Optimum AutoFeed+ 600M
Optimum AutoFeed+ 750X
Optimum AutoFeed+ 750M

Specifications

| Model Rexel | Sheets Auto | Cut Level | Sheets Manual | Bin size | Amperage |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|----------|----------|
| Optimum AutoFeed+ 45X | 45 | P4 | 6 | 20 | |
| Optimum AutoFeed+ 50X | 50 | P4 | 6 | 20 | |
| Optimum AutoFeed+ 90X | 90 | P4 | 8 | 34 | |
| Optimum AutoFeed+ 100X | 100 | P4 | 8 | 34 | |
| Optimum AutoFeed+ 100M | 100 | P5 | 6 | 34 | |
| Optimum AutoFeed+ 130X | 130 | P4 | 8 | 44 | |
| Optimum AutoFeed+ 130M | 130 | P5 | 6 | 44 | |
| Optimum AutoFeed+ 150X | 150 | P4 | 8 | 44 | |
| Optimum AutoFeed+ 150M | 150 | P5 | 6 | 44 | |
| Optimum AutoFeed+ 225X | 225 | P4 | 10 | 60 | |
| Optimum AutoFeed+ 225M | 225 | P5 | 8 | 60 | |
| Optimum AutoFeed+ 300X | 300 | P4 | 10 | 60 | |
| Optimum AutoFeed+ 300M | 300 | P5 | 8 | 60 | |
| Optimum AutoFeed+ 600X | 600 | P4 | 15 | 110 | |
| Optimum AutoFeed+ 600M | 600 | P5 | 10 | 110 | |
| Optimum AutoFeed+ 750X | 750 | P4 | 20 | 140 | |
| Optimum AutoFeed+ 750M | 750 | P5 | 15 | 140 | |


EN 4
DE 8
FR 12
IT 16
ES 20
PT 24
NL 28
DA 32
NO 36
SV 40
FI 44
ET 48
LV 52
LT 56
PL 60
UK 64
RU 68
KK 72
CS 76
SK 80
HU 84
RO 88
GR 92
TR 96
AR 100

220-240V AC / 50-60Hz




Operation


Switching machine on

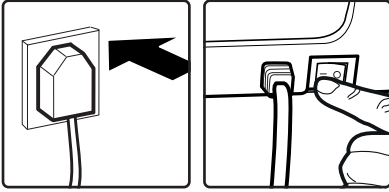


Manual shredding

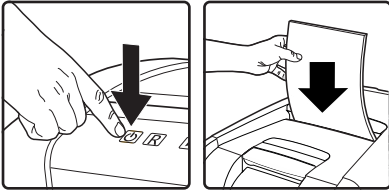


Auto-shredding

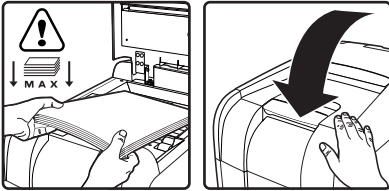

Removing jam

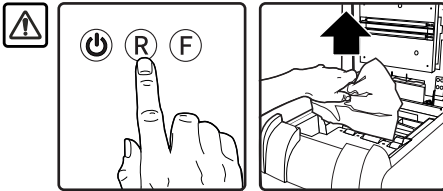

Credit card shredding

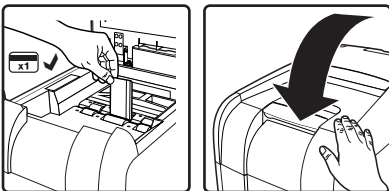

Lees deze belangrijke veiligheidsaanwijzingen goed door en bewaar ze.



Voor een volledige versie van de gebruikshandleiding, serviceadressen, hints en tips, en informatie over probleemoplossing gaat u naar www.rexeurope.com/support of www.leitz.com



Het volgende symbool op het product geeft aan dat u ernstig of fataal letsel kunt oplopen als u het apparaat opent.



WAARSCHUWING
Kans op elektrische schok. Niet openen. Er is geen intern onderhoud door de gebruiker vereist. Laat het onderhoud door bevoegd onderhoudspersoneel uitvoeren.

NIET OPENEN.



WAARSCHUWING: Raak het snijmechanisme niet aan; let op scherpe randen.



WAARSCHUWING: Gevaar door bewegende onderdelen. Houd handen uit de buurt van de rollen tijdens gebruik.

- Lees alle veiligheidsinformatie en instructies; de fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een netspanning die overeenkomt met de nominale spanningswaarde die op het apparaat staat aangegeven.
- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact dat goed bereikbaar is.
- Gebruik het apparaat niet met een stekkerdoos of verlengsnoer.
- Probeer nooit zelf onderhoud of reparaties aan het apparaat uit te voeren.
- Als u het verwerkte materiaal wilt recyclen, moet u het versnipperde papier en de creditcardscherven gescheiden houden.
- Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
- Ga voorzichtig te werk bij het verplaatsen van het apparaat en vermijd ongelijkmatige oppervlakken.
- Het apparaat is bestemd voor gebruik binnenshuis. Nooit buitenshuis gebruiken.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht.
- Wees te allen tijde op uw hoede en wees altijd voorzichtig met wat u doet. Gebruik geen elektrische apparatuur als u een verminderde concentratie of verminderd bewustzijn hebt, of onder de invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Slechts één moment van onoplettendheid kan al leiden tot ernstige ongelukken of verwondingen bij het gebruik van elektrische apparatuur.
- Probeer het apparaat nooit te openen, aan te passen of te repareren. Niet laten vallen, doorboren, breken of blootstellen aan hoge druk.
- Aanpassingen aan het apparaat en technische wijzigingen zijn niet toegestaan.
- Controleer vóór gebruik het apparaat en het snoer (en de adapter, indien van toepassing) op schade. Als er zichtbare schade is, een sterke geur wordt afgegeven of oververhitting van onderdelen plaatsvindt moeten alle stekkers onmiddellijk uit het stopcontact worden gehaald en moet het gebruik van het apparaat worden gestaakt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat lange tijd niet gebruikt.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen in sprayvorm omdat deze gevaar voor steekvlammen kunnen opleveren.
- Omzeil nooit de vergrendelingschakelaar. (Dit is ten strengste verboden en gevaarlijk, in het bijzonder wanneer het apparaat is aangesloten op een voedingsbron.)
- Leun niet op de deur van het apparaat; hierdoor kan de deur beschadigd raken en dit wordt niet door de garantie gedekt.
- Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan resulteren in schade/letsel en zal de garantie doen vervallen.

Waarschuwingssymbolen



Waarschuwingssymbolen



Houd sieraden uit de buurt van de invoeropening



Houd stropdassen en loshangende kleding uit de buurt van de invoeropening



Houd lang haar uit de buurt van de invoeropening



Steek uw hand niet in de invoeropening



Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen



Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het apparaat. Gebruik geen reinigingsmiddelen in sprayvorm omdat deze gevaar voor steekvlammen kunnen opleveren.



Velcapaciteit



Geen cd's



Geen heavy-duty nietjes groter dan 26 mm



Waarschuwing: bewegende onderdelen

Waarschuwingssymbolen vak voor automatische invoer



Indicatie maximaal aantal vellen



Waarschuwing: geen heavy-duty nietjes groter dan 26 mm



Waarschuwing: niet meer dan 25 aan elkaar geniete vellen



Waarschuwing: geen ingebonden documenten



Waarschuwing: meerdere gevouwen vellen niet toegestaan



Waarschuwing: geen paperclips langer dan 32 mm



Waarschuwing: geen plastic vellen
















Waarschuwing: geen ongeopende post




Waarschuwing: geen tijdschriften




Waarschuwing: geen papier of kartonpapier met een gewicht van meer dan 200 g/m²

| Icoon | Type | Modellen | Knop/indicator en handeling |
|--|---|---|---|
|  | Bedieningsknoppen | Alle modellen | Knop voor automatisch starten en stand-by (eenmaal drukken) |
|  | | | Knop voor handmatige terugloopp functie (ingedrukt houden) |
|  | | | Knop voor handmatige vooruitfunctie (ingedrukt houden) |
|  | Gereed-indicator | | |
|  | Statusindicatoren | | Oververhittingsindicator (papiervernietiger laten afkoelen) |
|  | | | Indicator te veel papier/ papierstoring (vellen papier verwijderen/papierstoring verhelpen) |
|  | | Indicator opvangbak vol (deur openen en opvangbak leegmaken; 45X: kop met slijmmechanisme van apparaat tillen en opvangbak leegmaken) | |
|  | | Indicator deur open/kop met slijmmechanisme verwijderd (deur goed sluiten/kop goed op opvangbak plaatsen) | |
|  | | Indicator laaddeur vergrendeld (combinatie van vier cijfers invoeren om deur te ontgrendelen) | |
|  | Combinatieknoppen voor vergrendeling van laaddeur | Modellen met capaciteit van 300 vellen en hoger | Laaddeur vergrendelen, knop 1 voor cijfercombinatie |
|  | | | Laaddeur vergrendelen, knop 2 voor cijfercombinatie |
|  | | | Laaddeur vergrendelen, knop 3 voor cijfercombinatie |
|  | | | Laaddeur vergrendelen, knop 4 voor cijfercombinatie |

Bediening

- Haal het apparaat uit de verpakking.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zorg ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar aan de achterkant van het apparaat AAN staat. Het blauwe stand-by-symbool  licht dan op.
- Haal de deurhendel omhoog om de laaddeur te openen en plaats documenten in het apparaat. U kunt de deur tot 90 graden openen als u betere toegang wilt verkrijgen. Leg tot het maximale aantal vellen papier tegelijkertijd in het vak voor automatische invoer. Vul het vak niet hoger dan de MAX-indicator omdat het apparaat anders beschadigd kan raken.

- De papiervernietiger begint pas automatisch te functioneren nadat de laaddeur is gesloten.
Als er na de eerste poging nog steeds papier in het vak voor automatische invoer ligt, moet u de laaddeur opnieuw openen en sluiten.
Let op: Zo nodig kunt u nu de laaddeur vergrendelen door een viercijferige code in te voeren (raadpleeg de informatie onder De laaddeur vergrendelen).
- Als u slechts een paar vellen hoeft te versnipperen, kunt u de opening voor handmatige invoer gebruiken, zolang het vak voor automatische invoer leeg is.
- Steek het papier dat u wilt versnipperen in de opening voor handmatige invoer. Het apparaat detecteert het papier en begint dit automatisch te versnipperen.
- Als de papiervernietiger langer dan 2 minuten in de auto-stand staat zonder dat deze wordt gebruikt, gaat deze automatisch over op de slaapstand, zodat energie wordt bespaard.
- Het apparaat wordt automatisch uit de slaapstand gehaald wanneer er papier in de invoeropening wordt gestoken of wanneer de laaddeur wordt geopend. Het is niet nodig om op de knop voor automatisch starten  te drukken.

De laaddeur vergrendelen

Als er vertrouwelijke documenten worden versnipperd, kan voor extra beveiliging de laaddeur worden vergrendeld.

Het apparaat vergrendelen:

- Leg de documenten in het vak voor automatische invoer. Sluit de laaddeur.

- Druk vier cijfers in. ONTHOUD DEZE CODE!

Het apparaat wordt automatisch ontgrendeld als:

- de viercijferige code opnieuw wordt ingevoerd;
- al het papier is versnipperd;
- het apparaat 30 minuten inactief is (terwijl er nog steeds documenten in het invoervak liggen).

Opvangbak vol

De papiervernietiger functioneert niet als de opvangbak vol is en het symbool Opvangbak vol  oplicht.

U moet de opvangbak leegmaken.

- Trek de opvangbak langzaam uit het apparaat.
- Duw de lege bak terug op zijn plaats en druk op de knop voor automatisch starten. Het apparaat begint dan weer met versnipperen.

Op het 45X-model wordt de kop met het slijmmechanisme van het apparaat geduwd als de opvangbak vol is. Het apparaat kan dan geen papier meer versnipperen. Verwijder de kop, maak de opvangbak leeg en plaats de kop weer op het apparaat. Let op dat u de kop niet achterstevoren plaatst.

De machines met 600 of 750 vellen kunnen worden gebruikt met plastic zakken (2020175B)

Versnipperingscapaciteit

De Optimum AutoFeed kan het volgende WEL versnipperen:



- Geniet papier, nietjes binnen 25 mm vanaf de hoek.
- 26/6 en 24/6 of kleinere nietjes.
- Kleine vellen papier, in het midden geladen.



- A3 dubbelgevouwen, max. 2 vellen.
- 300 vellen.
- 80 g/m² papier
 - A4 - 210mm x 297mm
 - A5 - 148mm x 210mm
 - A3 enkel vel, dubbelgevouwen tot A4.



- Papier met paperclips, paperclip binnen 25 mm vanaf de hoek (300M-model: ALLEEN via de opening voor handmatige invoer).
- Kleine/middelgrote paperclips (max. draaddikte 0,9 mm).
- > 80/100 g/m² papier (ALLEEN via de opening voor handmatige invoer).

De Optimum AutoFeed kan het volgende WEL versnipperen (via de opening voor handmatige invoer):



Dik papier of karton met een maximale dikte van 200 g/m².



Glanzend papier of een vel dat aan beide zijden is bedrukt.



Meerdere gevouwen vellen (dubbelgevouwen A3-vellen).

De Optimum AutoFeed kan het volgende NIET versnipperen:



Heavy-duty nietjes. Zorg ervoor dat de pootjes niet langer zijn dan 6 mm.



Grote paperclip. Zorg ervoor dat de paperclip niet langer is dan 32 mm.



Plastic tabbladen of hoezen, gelamineerde documenten, plastic mappen.



Foldback clips



Ingebonden documenten



Tijdschriften of andere documenten die vastgezet zijn met meerdere nietjes of klemmen.



Zelfklevende etiketten



Gebruik geen spuitbussen




Geen olie, alleen olievellen



Cd's en dvd's

Oververhitting

Als de AutoFeed-papiervernietiger ononderbroken, zonder pauze, wordt gebruikt, kan deze oververhit raken. De afkoelingsindicator  knippert dan rood. Laat het apparaat afkoelen. Zodra de papiervernietiger weer gebruikt kan worden, gaat de oververhittings-/afkoelingsindicator uit. Als het apparaat tijdens het versnipperen moet afkoelen, hoeft u niets te doen. De papiervernietiger begint automatisch weer met versnipperen zodra deze is afgekoeld. Terwijl het apparaat afkoelt, kunt u papier in het vak voor automatische invoer leggen en de opvangbak leegmaken.

De papiervernietiger smeren

Gebruik alleen olievellen (2101948 en 2101949) om het apparaat te smeren. ACCO Brands accepteert geen aansprakelijkheid voor de prestaties of veiligheid van dit apparaat als er andere soorten of merken smeermiddelen zijn gebruikt. Rexel raadt aan een smeerveel te gebruiken zodra de opvangbak driemaal is leeggemaakt (en daarna elke drie bakken leegmaken). Steek het smeerveel in de opening voor handmatige invoer en NIET in het vak voor automatische invoer. Als u een smeerveel in het vak voor automatische invoer legt, verontreinigt u de invoerrollen en werkt het automatische-invoermechanisme niet. Volg de onderhoudsaanwijzingen als de rollen verontreinigd raken.

Onderhoud

De rollen van het automatische-invoermechanisme kunnen na verloop van tijd vuil worden. Veeg ze met een droge doek schoon, zodat het apparaat optimaal kan blijven presteren.

De infraroodsensor voor automatisch starten in de invoeropening kan soms bedekt raken met papierstof, waardoor het apparaat gaat werken, ook als er geen papier wordt ingevoerd. Schakel het apparaat aan de achterkant uit en maak de sensor voorzichtig schoon met een wattenstaafje.

Onderhoudbare machines

(voor 300 vel en hoger)

Aanbevolen wordt deze apparaten om de 6-12 maanden door een Rexel-technicus te laten onderhouden. Ga naar www.rexeleurope.com/support voor informatie over onderhoudscontracten.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

- Wanneer uw product het einde van zijn nuttige levensduur heeft bereikt, wordt het beschouwd als AEEA. Daarom is het belangrijk u op het volgende te wijzen:
- AEEA mag niet samen met het ongesorteerd stedelijk afval worden verwijderd. Deze apparatuur moet gescheiden worden ingezameld, op zodanige wijze dat de apparatuur kan worden gedemonteerd zodat de onderdelen en materialen ervan kunnen worden gerecycled, hergebruikt en teruggewonnen (als brandstof voor terugwinning van energie bij de productie van elektriciteit).
- Door gemeenten zijn openbare inzamelpunten opgezet voor het inzamelen van AEEA, waar u de apparatuur kosteloos kunt inleveren.
- Lever uw AEEA in bij het inzamelpunt dat het dichtst bij uw huis of kantoor ligt.
- Indien u geen inzamelpunt kunt vinden, kunt u uw afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inleveren bij de winkel waar u het product hebt gekocht.
- Wanneer u geen contact meer hebt met de winkel, neemt u contact op met ACCO voor hulp.
- Recycling van AEEA is gericht op de bescherming van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoud van grondstoffen, de verbetering van duurzame ontwikkeling, en een betere grondstoffenvoorziening in de Europese Unie. Dit wordt bereikt door het herwinnen van waardevolle secundaire grondstoffen en het verminderen van de hoeveelheid te verwijderen afval. U kunt bijdragen aan het succes van deze doelstellingen door uw AEEA in te leveren bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.
- Uw product is voorzien van het AEEA-symbool (een doorgekruiste verrijdbare afvalbak). Dit symbool geeft aan dat AEEA niet samen met ongesorteerd stedelijk afval mag worden verwijderd.

Garantie

- Het gebruik van deze machine is gegarandeerd voor twee jaar vanaf de datum van aankoop, uitgaand van normaal gebruik. Binnen de garantieperiode zal ACCO Brands Europe naar eigen oordeel de defecte machine kosteloos repareren of vervangen. Defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik of gebruik voor ongeschikte doeleinden, vallen niet onder de garantie.
- Bewijs van de datum van aankoop is vereist. De garantie vervalt wanneer er reparaties of veranderingen worden uitgevoerd door personen die niet door ACCO Brands Europe zijn bevoegd. Het is ons doel ervoor te zorgen dat onze producten functioneren volgens de vermelde specificaties. Deze garantie maakt geen inbreuk op de wettelijke rechten van consumenten onder de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van goederen.
- Deze garantie is niet van toepassing op klanten in Australië. Raadpleeg de garantiegegevens op pagina 104.